


## UEVS 环保数据推送系统使用说明

### 一，系统登陆



### 二，系统功能及设置

登陆后，弹出如下界面

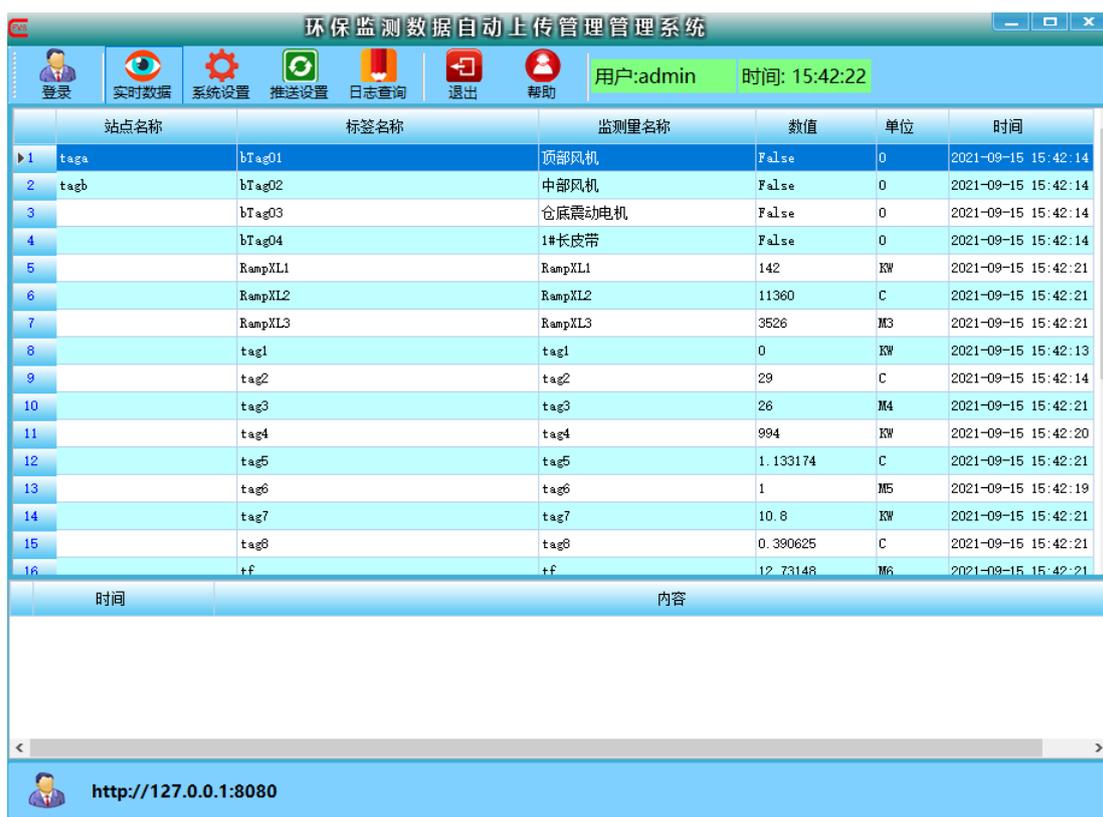

1，登陆成功后，可以通过设置按钮，设置那些人员有登陆权限，如下图



2, 推送设置, 如下图



这里可以添加需要推送的数据, 也可以设置对方提供的接口

3, 日志查询



可以查询人员的登陆，退出等信息


#### 4, 系统退出



输入用户名，密码后，才可以退出，系统退出后，不再具有推送功能

#### 5, 换班

系统运行中，不通班次人员，可以点击登陆按钮，进行系统换班，如下图

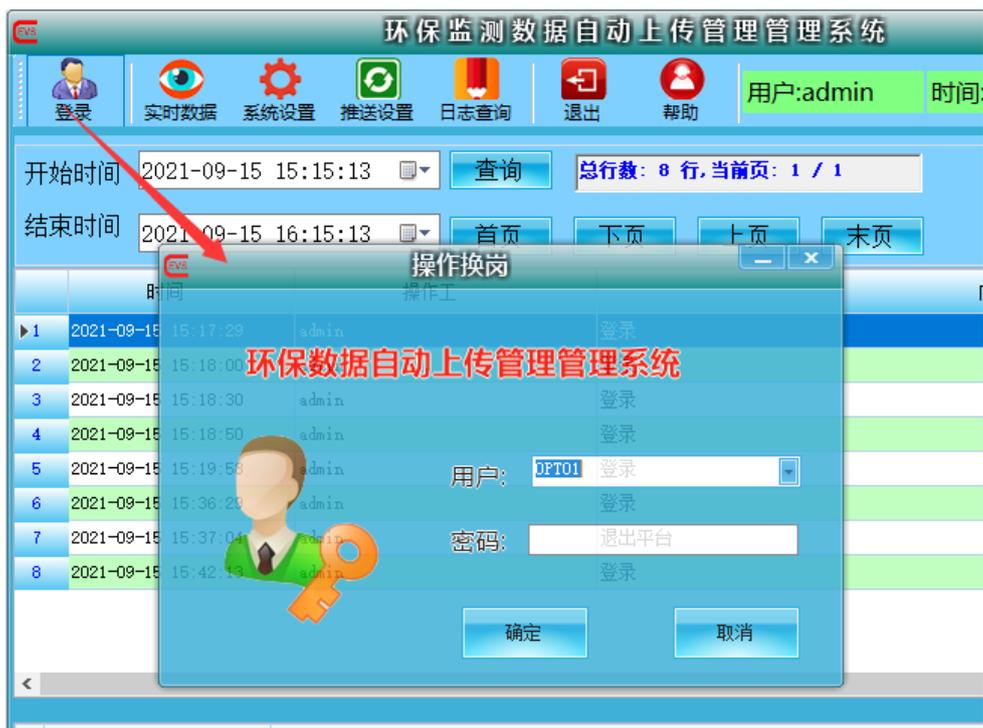

6, 实时数据, 点击后切换到实时数据界面, 如下图

站点名称	标签名称	监测量名称	数值	单位	时间	
1	tags	bTag01	顶部风机	False	0	2021-09-15 15:42:14
2	tags	bTag02	中部风机	False	0	2021-09-15 15:42:14
3		bTag03	仓底震动电机	False	0	2021-09-15 15:42:14
4		bTag04	1#长皮带	False	0	2021-09-15 15:42:14
5		RampXL1	RampXL1	7209	KW	2021-09-15 15:48:39
6		RampXL2	RampXL2	4293	C	2021-09-15 15:48:39
7		RampXL3	RampXL3	201	M3	2021-09-15 15:48:39
8		tag1	tag1	3	KW	2021-09-15 15:47:55
9		tag2	tag2	34	C	2021-09-15 15:47:56
10		tag3	tag3	94	M4	2021-09-15 15:48:39
11		tag4	tag4	522	KW	2021-09-15 15:48:39
12		tag5	tag5	11.40697	C	2021-09-15 15:48:39
13		tag6	tag6	40	M5	2021-09-15 15:48:39
14		tag7	tag7	505	KW	2021-09-15 15:48:39
15		tag8	tag8	18.26534	C	2021-09-15 15:48:39
16		tf	tf	0.7957176	M6	2021-09-15 15:48:39

其他功能, 不再介绍。